

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

UITVOERDER™

Als onderdeel van de **Insect-O-Cutor®** merk van insectenbestrijdingsproducten, **Uitvoerder** is een effectieve en flexibele commerciële vliegenverdelger die gebruikmaakt van zeer effectieve UV-lampen. Verkrijgbaar in een witte of roestvrijstalen afwerking, verkrijgbaar in vier maten en geschikt voor wandmontage, plafondmontage of montage op een bureau.

INHOUD VAN HET PAKKET

- 1 x Uitvoerder-vliegenvanger
- 1 x Netsnoer (Type X)
- 2 x Schroeven, pluggen en ophangsleutelhangers
- 2 x krachtige UV-buizen (gemonteerd)

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (KLASSE 1)

Producten voor insectenbestrijding

Uitvoerder maakt gebruik van ultraviolette buizen om vliegende insecten aan te trekken en elektrocutert ze vervolgens op een uitwerprooster, waarna ze worden verzameld in een verwijderbare opvangbak.

WAARSCHUWING

Uitvoerder mag niet worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en opleiding, tenzij zij instructies hebben gekregen.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer. Dit is verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

Uitvoerder mag alleen worden gebruikt in stofvrije ruimtes en elk mogelijk explosief dampmengsel, is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis en is niet geschikt voor gebruik in schuren, stallen en soortgelijke locaties.

POSITIONERING

Uitvoerder-Idealiter wordt het apparaat ongeveer twee meter boven de grond bevestigd, bij voorkeur op de donkerste plek in het te beschermen gebied. Plaats het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of op een plek waar het zicht wordt belemmerd door meubels, deuren of andere obstakels.

EXOCUTOR GEBRUIKEN™

Uitvoerder-Idealiter zou het 24 uur per dag in werking moeten zijn, zodat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden het meest aangetrokken door **Uitvoerder**-eenheden 's nachts, wanneer er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.

GARANTIE

Uitvoerder heeft drie jaar garantie en kan, indien onderhouden volgens de instructies, nog vele jaren meegaan.* Het gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken.

* Exclusief buizen en starters. Dekkt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERONEEL WORDEN UITGEVOERD.

Uitvoerder moet worden gemonteerd zoals aangegeven in de montagehandleiding. Zie het gedeelte 'Opties' in dit document. Buiten bereik van kinderen houden. Gebruik het verwijderbare netsnoer en de stekker om aan te sluiten. **Uitvoerder** op een voeding met de juiste capaciteit, zoals aangegeven op het specificatielabel op de opvangbak.


SCHOONMAAK

REINIGING MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Het wordt aanbevolen om het apparaat maandelijks schoon te maken. Veeg het apparaat tijdens het schoonmaken grondig af met een vochtige doek en verwijder eventueel vuil. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op het lichtnet aansluit.

MONTAGE BEVESTIGINGSCENTRA

METHODE	EX16	EX30	EX40	EX80
Muur	174 mm	310 mm	455 mm	455 mm
Bureau	-	-	-	-
Opgeschort	338 mm	488 mm	640 mm	640 mm

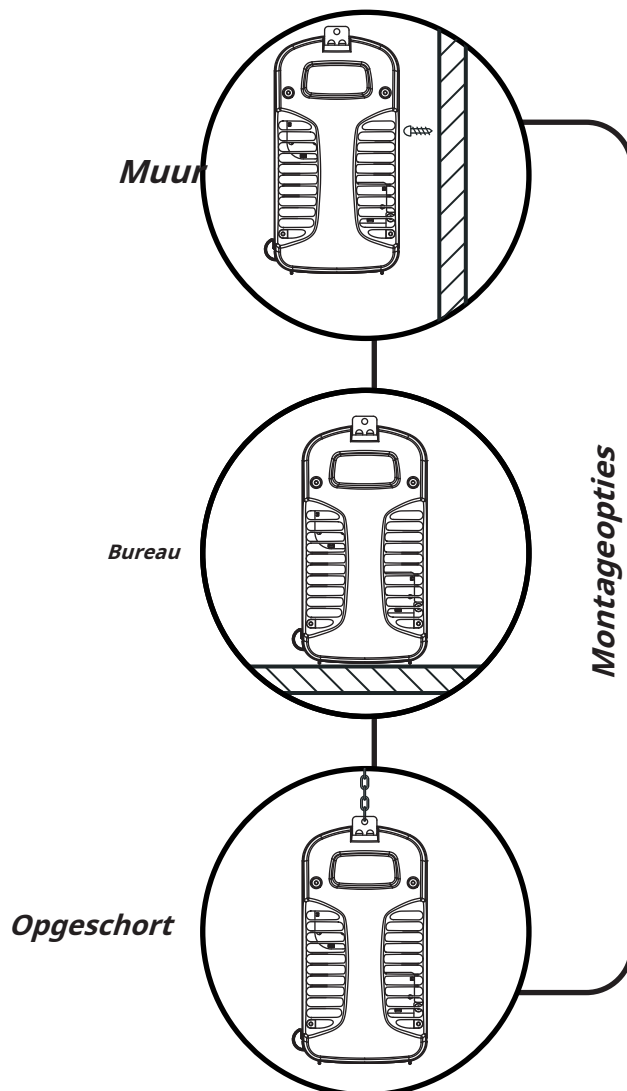


VERWIJDERING VAN DE OPVANGBAK

De opvangbak is via een verborgen schakelaar verbonden met de stroomvoorziening van het apparaat. Door de opvangbak te verwijderen, wordt de verbinding verbroken en de stroomtoevoer naar het apparaat onderbroken. Dit garandeert veilige toegang tot het apparaat voor onderhoud en reiniging.

NB - WANNEER DE OPVANGBAK WORDT TERUGGEPLAATST, WORDT DE STROOMTOEVOER NAAR HET APPARAAT VOLLEDIG OP ZIJN PLAATS GEBRACHT.

ZORG ERVOOR DAT HET WORDT GEDUID

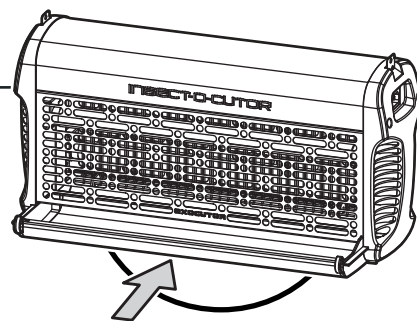

BUISVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE BUIS MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NETVOEDING.

Om de efficiëntie van **Uitvoerder** -bij het vangen van vliegende insecten moeten de UV-buizen jaarlijks vervangen worden. Na twaalf maanden is de fosforcoating, die de juiste golfengte van UV-licht uitzendt, verbrand en is de UV-output aanzienlijk verminderd.

Om de UV-buizen te vervangen...

1. Verwijder de opvangbak en verbreek daarmee de stroomtoevoer naar het apparaat.
2. Draai de buis 90°, zodat deze loskomt van de buishouders.
3. Trek de buis weg van het chassis.
4. Voer de gebruikte UV-lampen af volgens de plaatselijke WEEE-voorschriften.


STARTERVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE STARTER MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.


De starters zorgen voor een extra vonk om de UV-lampen in eerste instantie te laten branden. Starters slijten en moeten met dezelfde intervallen als de UV-lampen worden vervangen.

Om de starters te vervangen...

1. Draai de starter tegen de klok in.
2. Trek de starter los van het apparaat.

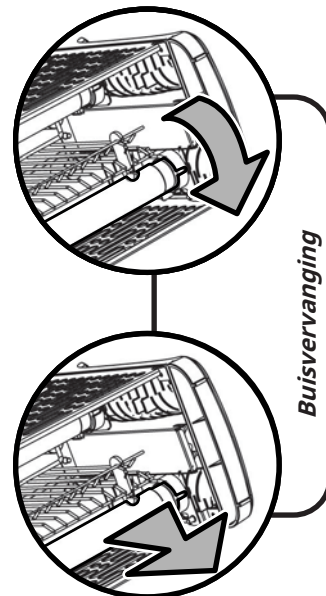

Buisvervanging

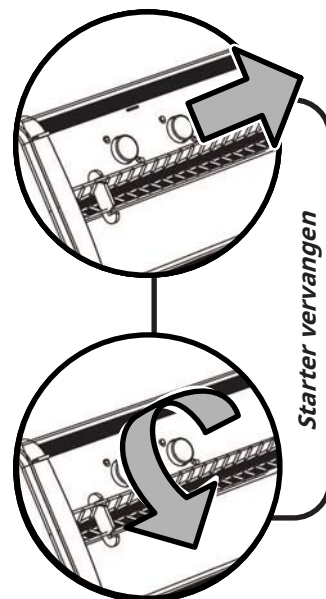

Starter vervangen

SPECIFICATIE / VERVANGENDE ONDERDELEN

Eenheid	EX16	Eenheid	EX30
Spanning	230V ~ 50Hz	Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	390 x 140 x 265	Afmetingen (mm)	538 x 140 x 265
Dekking	50 vierkante meter	Dekking	100 vierkante meter
Gewicht	3,3 kg	Gewicht	4,5 kg
Lichtopbrengst	16W	Lichtopbrengst	30W
Buizen	2 x TPX8-12	Buizen	2 x TPX15-18
Starter	2 x I154	Starter	2 x I154
Dienblad (B / RVS)	T-EX16W / T-EX16S	Dienblad (B / RVS)	T-EX30W / T-EX30S

Eenheid	EX40	Eenheid	EX80
Spanning	230V ~ 50Hz	Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	694 x 140 x 265	Afmetingen (mm)	694 x 140 x 265
Dekking	140 vierkante meter	Dekking	280 vierkante meter
Gewicht	5,6 kg	Gewicht	5,7 kg
Lichtopbrengst	40W	Lichtopbrengst	80W
Buizen	2 x TPX18-24	Buizen	2 x TPX36-24
Starter	2 x I154	Starter	2 x I154
Dienblad (B / RVS)	T-EX40W / T-EX40S	Dienblad (B / RVS)	T-EX40W / T-EX40S

DANGEROUS VOLTAGE