

Controlo profissional de insetos em placas de cola

Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para referência futura.

IND35

Como parte do **Inseto-O-Cortador** „marca de produtos para controlo de insetos, **IND35** é um f fácil de manter e altamente eficaz **killer** que utiliza altamente eficaz **Sinérgico**. Tubos UV e foi concebido para utilização com um **glupac** de alta especificação. placa adesiva. Construído em aço macio revestido, **IND35** pode ser montado na parede ou na mesa.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x mata-moscas IND35
- 2 tubos UV sinérgicos inquebráveis de 15 W e 18"
- 1 x **glupac**, placa adesiva impregnada com feromona (Ajustado)
- 3 parafusos e buchas
- 1 x Cabo de alimentação (Tipo X)

AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA

PRODUTOS PARA CONTROLO DE INSETOS

IND35 utiliza Synergetic de alta potência „tubos para atrair moscas insetos e retém os insetos capturados numa placa adesiva para inspeção ou eliminação higiénica. Os tubos combinam luz ultravioleta e luz verde visível para atrair uma maior gama de insetos voadores.

AVISO

IND35 não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo de alimentação especializado disponível na P+L Systems Ltd ou no seu fornecedor.

Este aparelho não é adequado para celeiros, estábulos ou locais semelhantes.

POSICIONAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DO IND35

ESTA UNIDADE É APENAS PARA USO INTERNO.

IND35 O ideal é que seja fixado a cerca de dois metros do solo, de preferência no local mais escuro da área a proteger. Não posicione a unidade perto de janelas, claraboias ou outras fontes de luz, ou onde possa ser obstruída por móveis, portas ou outros obstáculos. O ideal é: **IND35** deve ser visível a partir de qualquer parte da área a proteger.

IND35 O ideal é que o equipamento esteja em funcionamento 24 horas por dia, garantindo que as suas instalações estão livres de insetos voadores. Os insetos são mais atraídos por **IND35** à noite, quando não há competição da luz do dia ou de outras fontes de luz.

GARANTIA


IND35 tem uma garantia de cinco anos e, se for mantido de acordo com o recomendado nestas instruções, deverá continuar a funcionar durante muitos anos.

* A utilização de consumíveis não aprovados pode invalidar a garantia. Certifique-se de que o produto é original. **glupac**, placas adesivas são utilizadas em conjunto com este produto.

INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA.

IND35 tem uma frente articulada que permite um acesso simples e rápido ao interior do mata-moscas para instalação e manutenção.

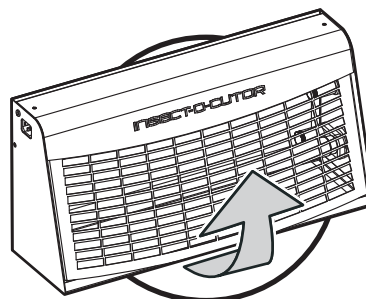

Instalar **IND35** aproximando o produto da parede e marcando os três pontos de fixação. Em seguida, faça furos e encaixe as buchas e os parafusos fornecidos. (Para superfícies de parede especiais, como o gesso cartonado, devem ser utilizadas buchas apropriadas.) Em seguida, pendure o produto nos parafusos de fixação.

Uma vez **IND35** está instalado na posição, encaixe o **glupac** „placa adesiva em colocar conforme descrito na secção de substituição da placa adesiva deste documento. Utilize o cabo de alimentação removível e a ficha para ligar **IND35** para uma classificação adequada, conforme especificado na etiqueta de especificações que se encontra na parte superior do produto.

LIMPEZA

A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Recomenda-se a limpeza regular da placa adesiva quando esta for substituída. Após a remoção da placa adesiva, limpe bem a unidade com um pano húmido, removendo qualquer acumulação de sujidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de a voltar a ligar à corrente.

SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE GLUEBOARD

ANTES DE SUBSTITUIR O QUADRO DE COLAGEM, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

A placa adesiva deve ser substituída todos os meses por uma genuína *doglupac*® placa adesiva. Uso de placas adesivas não aprovadas podem invalidar a sua garantia. **IND35** vem com discretas placas adesivas pretas com grades impressas para avaliação e monitorização simples de insetos.

Para substituir a placa adesiva...

- 1.º Abra a proteção frontal.
- 2.º Remova o papel protetor do novo *doglupac*® placa adesiva.
- 3.º Posicione a parte superior do *doglupac*® cole a placa na posição atrás dos dois pinos de localização e, em seguida, coloque cuidadosamente a face horizontal da placa na posição.

Certifique-se sempre de que o produto original selecionado *doglupac*®. As placas adesivas são compatíveis com a sua unidade, disponível no seu operador de controlo de pragas ou na P+L Systems Ltd.

SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO

A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Para garantir a eficiência dos **IND35** na captura de insetos voadores, o Synergetic® os tubos devem ser substituído anualmente. Após doze meses, o revestimento de fósforo que emite o comprimento de onda correto da luz UV queima e a emissão de UV diminui substancialmente.

Para substituir os tubos UV...

- 1.º Abra a proteção frontal.
- 2.º Rode suavemente o tubo 90°.
- 3.º Puxe o tubo para a frente até que se solte do suporte do tubo.
- 4.º Reverta o processo com o novo Synergetic® tubo.
- 5.º Elimine os tubos UV usados de acordo com as normas locais.


SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE

A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.


Os arrancadores fornecem uma faísca extra para acender inicialmente os tubos UV. Os arrancadores desgastam-se e devem ser substituídos nos mesmos intervalos que os tubos UV.

Para substituir os motores de arranque...


- 1.º Abra a proteção frontal.
- 2.º Rode o motor de arranque no sentido anti-horário.
- 3.º Puxe o motor de arranque para fora da unidade.
- 4.º Inverta o processo com o motor de arranque de substituição.

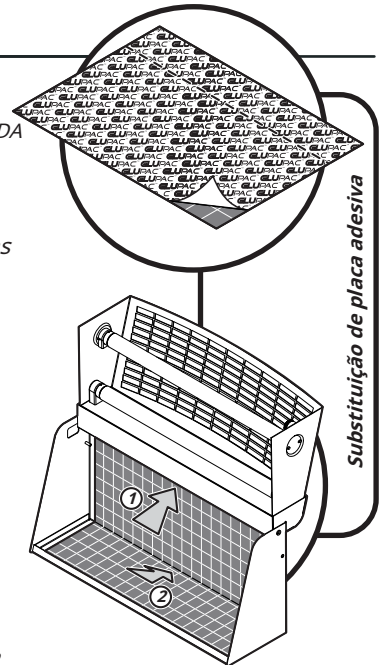

Substituição de placa adesiva

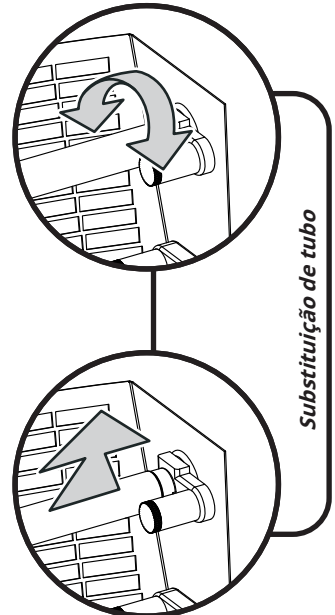

Substituição de tubo

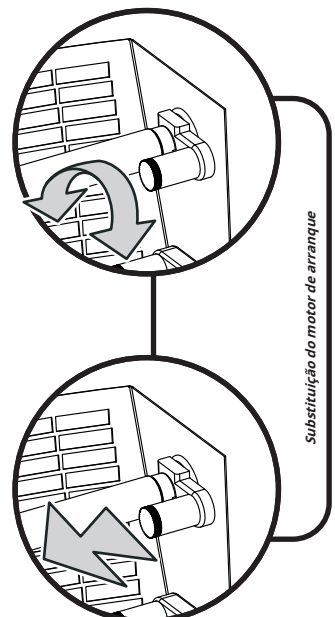

Substituição do motor de arranque

ESPECIFICAÇÕES / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Unidade	IND35
Tensão	230 V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	470 x 230 x 130
Cobertura	80 metros quadrados
Peso	5,0 kg
Saída de luz	30W
Tubos	2 x TGX15-18S
Iniciante	2 x I154
Placas adesivas (x6)	INF212 (Preto)